


## Монтаж в полнотелые материалы


1. Сверлим отверстие

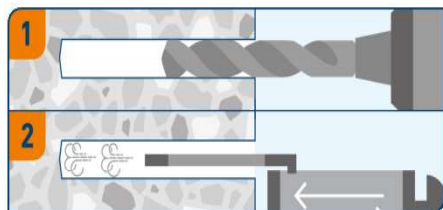

2. Очищаем отверстие от пыли с помощью насоса



3. Очищаем стенки при помощи щетки

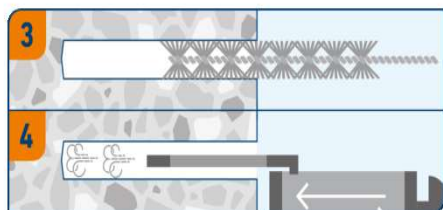


4. Повторно продуваем отверстие с помощью насоса




5. Выдавливаем 10 см состава для начала его равномерного перемешивания



6. Заполняем отверстие на 2/3 инъекционной массой

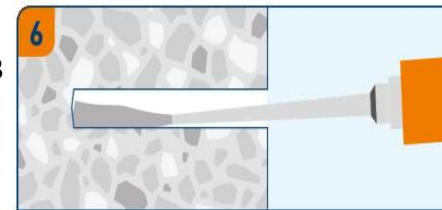

7. Вращательными движениями устанавливаем шпильку в заполненное отверстие

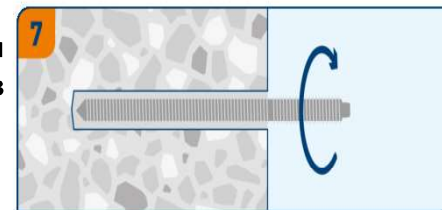

8. Устанавливаем прикрепляемую деталь (по прошествии времени отвердевания)

